

Anvisning Montering av Comfit-koppling

Material som behövs:

M1 Comfit-koppling

Rala 10 199 40 för 32/28 rör

Rala 10 199 41 för 40/32 rör

Rala 10 199 42 för 50/41 rör

Utrustning som behövs:

U1 1 st Röravfasare (Rala 702100) för att fasa av rörens kanter.**U2** 1 st Rörkap för att kapa kabelrören

Rala 70 203 00 för < 42 mm

Rala 70 206 00 för < 63 mm


U3 Penna eller verktyg att göra markering på röret med

Förberedelser:

- Läs igenom hela denna instruktion innan arbetet påbörjas.

- Comfitkopplingen skall vara ihopskruvad vid montering.

OBS! Comfitkopplingen har en mekanik som låser efter att rören tryckts in i kopplingen. Den ska därför vid monteringen vara ihopskruvad! Kopplingen skall bara plockas isär vid behov.

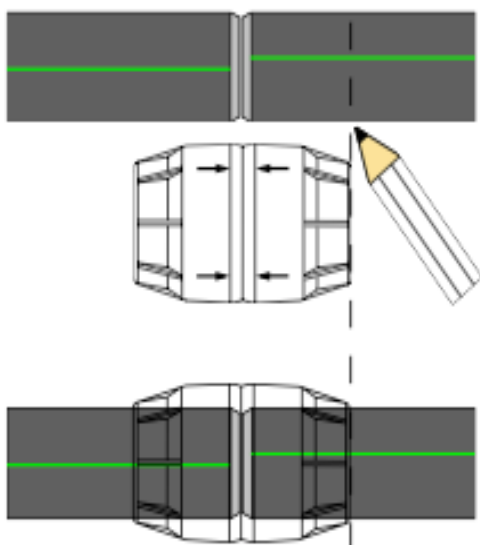

Instruktion

1. Se till att båda rören är kapade rakt och på ett sådant sätt att de är runda.
2. Använd Röravfasaren (U1) för att fasa av rörets kanter.
3. Markera på ett avfasat rör hur långt kopplingen skall gå på röret när det är intryckt i Comfit-kopplingen .
4. Applicera kopplingen på röret. Tryck kopplingen ända in till markeringen på röret
5. Testdra kopplingen så att den sitter säkert.

OBS! Om rören är varma vid förläggning, av exempelvis intensiv solvärme bör rören svalna av innan kopplingen appliceras. Lägg då rören om lott i diket och låt rören svalna några minuter innan rören kapas till rätt längd.

Figur 1: Rören skall vara fasade för att inte O-ringen i kopplingen skadas vid montering av kopplingen (överst). Markera på rören hur långt kopplingen skall vara intryckt.