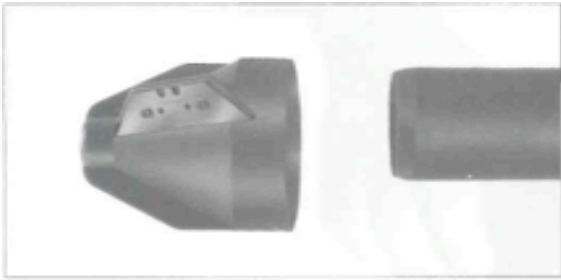


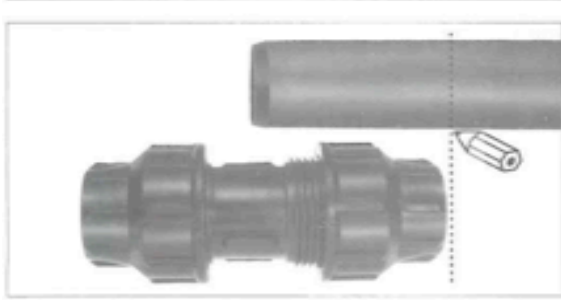




## Plassim - Skarvkoppling

### Instruktion för montering.

	<p><b>1</b> Skala av ytterkanten så röret får en avfasad form. Fasningsverktyg kan beställas från RaLa. Artikel nr: 70 210 00. (verktyget passar till 25-50 mm rör)</p>
	<p><b>2</b> Om ni vill kan ni blöta änden med vatten eller lubrikant för enklare införel i skarven.</p>
	<p><b>3</b> Gånga ur muttern på kopplingen nästan hela vägen, men låt den ej gånga ur helt.</p>
	<p><b>4</b> Mätta ut hur djupt in röret ska så du enkelt ser att den kommer i rätt läge.</p>
	<p><b>5</b> Tryck i röret i skarvkopplingen. Tryck tills den passerat o-ringen och stannar vid stoppet. Din tidigare märkning ska nu vara vid muttern.</p>
	<p><b>6</b> Skruva åt muttern med handkraft.</p>